

Nødåpner 2498

Veiledning for å bytte glass på Nødåpner 2498 NOR, varenr. E2005


1. Løft opp vippelokket og skru ut skruen.



2. Vipp av det grønne frontlokket slik at du nå kan fjerne det knuste glasset.



3. Bruk så en liten flat skrutrekker og vipp ut knappen på venstre side, slik at knappen spretter ut igjen.

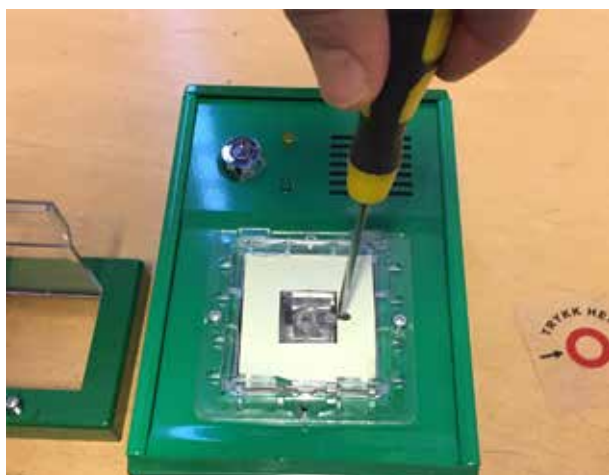

4. Sett på nytt glass, sett så over det grønne frontlokket sammen med vippelokket og skru til skruen igjen.