


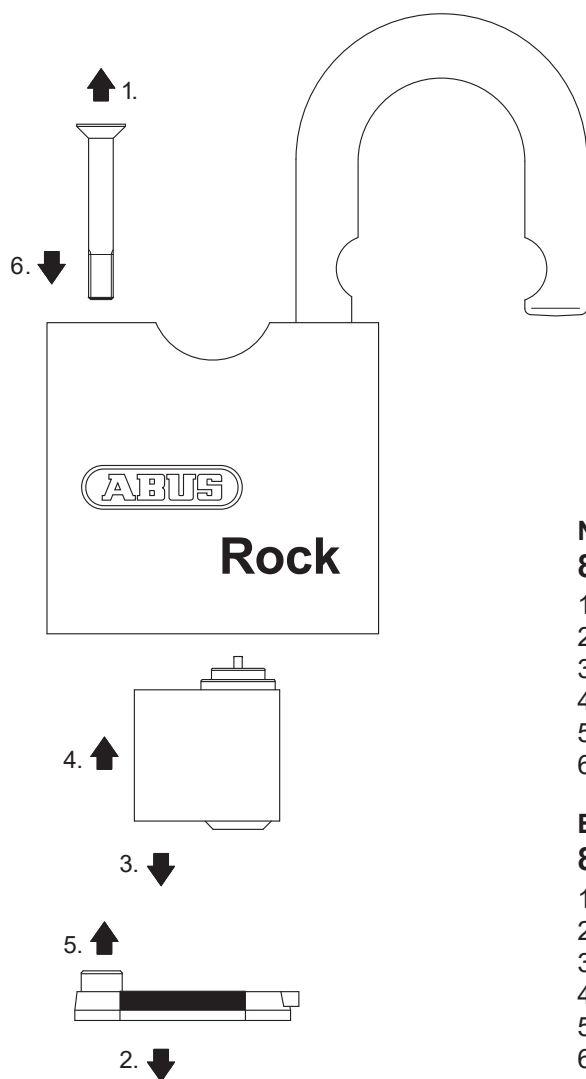

No
83/80 O Sylinderbytte

1. Skru løs skruen
2. Ta bort bunnplaten
3. Ta ut sylindren
4. Sett inn ønsket sylinder
5. Monter bunnplaten
6. Sett tilbake og trekk til skruen





En
83/80 O Cylinder Change

1. Loosen screw
2. Remove bottom plate
3. Take out cylinder
4. Insert cylinder
5. Re-assemble bottom plate
6. Tighten screw



83/80

2017/09/20

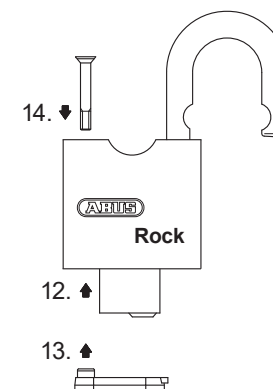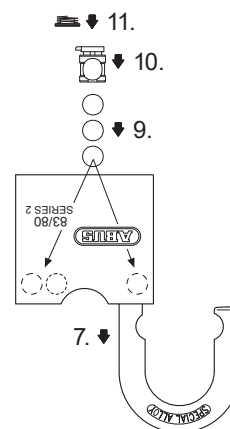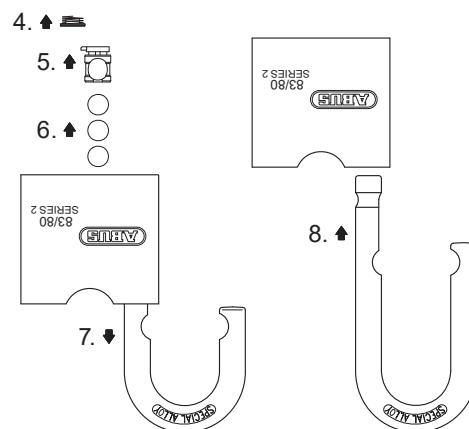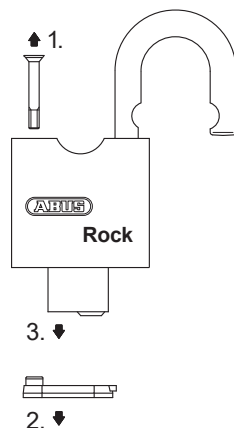

No 83/80 O Bygelbyte

1. Skru løs skruen
2. Ta bort bunnplaten
3. Ta ut sylindren
4. Ta ut avstandsbrikke og avstandsfjæren
5. Ta ut eksenteren
6. Ta ut stålkulene
7. Ta ut bøylen
8. Sett inn ønsket bøyle
9. Sett tilbake stålkulene
10. Sett tilbake eksenteren
11. Sett tilbake avstandsbrikken og avstandsfjæren
12. Sett inn sylindren
13. Monter bunnplaten
14. Sett tilbake og trekk til skruen

En 83/80 O Shackle Change

1. Loosen screw
2. Remove bottom plate
3. Take out cylinder
4. Take out connecting cushion with spring
5. Take out bolt driver
6. Take out ball bearing
7. Remove shackle
8. Add other shackle
9. Insert ball bearings
10. Insert bolt driver
11. Insert connecting cushion with spring
12. Insert cylinder
13. Add bottom plate
14. Tighten screw