


Montering 519T toalettvrider

H eller V slagretning må oppgis ved bestilling



Vridesperre skal peke
skrått opp mot
hengselside som vist
på bildet

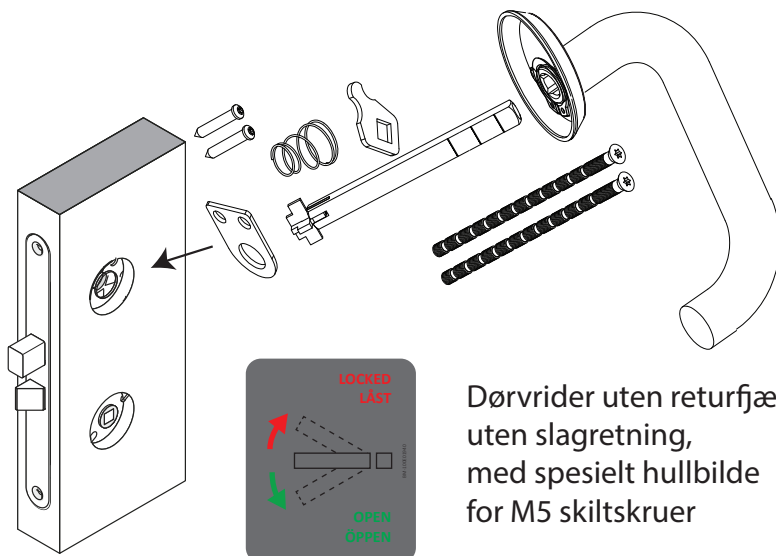

Deler som monteres i sylindrerfallrør
på dørens innside (se også foto).

Dørvrider uten returfjær,
uten slagretning,
med spesielt hullbilde
for M5 skiltskruer

Deler som monteres i vriderfallrør
på dørens utside.

Dørvrider med returfjær,
med H eller V slagretning,

